NOMAD™

- Instruction booklet

Product code
NOMAD
Description
Nomad UV LED outdoor flykiller
Dimensions (mm) HxWxD
122 x 100 x 100

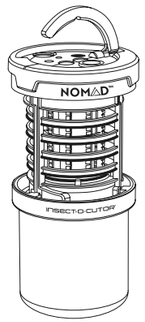

UK Information provided on these instructions is modified and updated from time to time. This is due to the constant redevelopment of our products. As such, it is not intended that you should rely on it or that it should form part of any contract.

FR Les informations contenues dans cette notice d'emploi sont modifiées et mises à jour de temps en temps car nous développons constamment nos produits. De ce fait, il convient de ne pas se reposer sur ces informations. Cette notice d'emploi ne fait pas partie d'un contrat.

DE Die in diesen Anweisungen enthaltenen Informationen werden von Zeit zu Zeit geändert und aktualisiert. Dies ist auf die ständige Weiterentwicklung unserer Produkte zurückzuführen. Daher ist nicht beabsichtigt, dass Sie sich darauf verlassen oder dass sie Bestandteil eines Vertrags sind.

IT Le informazioni fornite con queste istruzioni sono modificate e aggiornate regolarmente. Ciò è in virtù del costante progresso dei nostri prodotti. Pertanto, devono essere considerate con le dovute accortezze e non costituiscono parte integrante di un contratto.

ES La información facilitada en estas instrucciones se modifica y actualiza periódicamente. Esto se debe a las continuas mejoras de nuestros productos. Por ello, no debe guiarse únicamente por estas instrucciones ni tampoco forman parte de ningún tipo de contrato.

PT A informação fornecida nestas instruções é modificada e atualizada periodicamente. Tal fica a dever-se aos novos desenvolvimentos constantes dos nossos produtos. Como tal, não se pretende que a considere totalmente precisa nem que constitua parte de um qualquer contrato.

PO Informacje zawarte w niniejszej instrukcji są co pewien czas modyfikowane i aktualizowane. Wynika to z nieustannego udoskonalania naszych produktów. W związku z tym nie należy na nich polegać, ani nie powinny one stanowić części jakiejkolwiek umowy.

NL De informatie in deze instructies wordt van tijd tot tijd gewijzigd en bijgewerkt. Dit is toe te schrijven aan de voortdurende herontwikkeling van onze producten. Als zodanig is het niet de bedoeling dat u erop vertrouwt of dat het deel uitmaakt van een contract.

DK Oplysningerne i denne vejledning ændres og opdateres fra tid til anden. Dette skyldes, at vi løbende videreudvikler vores produkter. Det er således ikke hensigten, at oplysningerne skal være retligt bindende, eller at de skal udgøre en del af en aftale.

SV Informationen som anges i dessa instruktioner ändras och uppdateras emellanåt. Det beror på att vi ständigt förnyar våra produkter. Den är därför inte avsedd att förlita sig på eller utgöra någon form av kontrakt.

NO Informasjonen gitt i disse instruksjonene blir endret og oppdatert fra tid til annen. Dette skyldes at vi hele tiden videreutvikler produktene våre. Som sådan er det ikke ment at du skal stole på det eller at det skal inngå i en kontrakt.

FI Näissä ohjeissa annettuja tietoja muutetaan ja päivitetään aika ajoin. Tämä johtuu tuotteidemme jatkuvasta kehittämisestä. Tiedot on tarkoitettu vain ohjeellisiksi, eivätkä ne muodosta mitään sopimusta.

IS Upplýsingunum í þessum leiðbeiningum er breytt og þær uppfærðar endrum og eins; það er vegna þess að við erum sífellt að endurbæta vörurnar okkar. Þar af leiðandi skal ekki reiða sig á þær eingöngu eða nota þær sem hluta af samningi.

pelsis

Pelsis Ltd, HG5 8PJ, UK
Pelsis Belgium NV, 2880 Bornem
Pelsis Spain SL, 03203 Alicante
Pelsis Denmark, 6705 Esbjerg

Pelsis Ltd ©2021

R1 1220

WARNING

Nomad is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instructions. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance. This appliance is not to be used in locations where flammable vapor or explosive dust is likely to exist. The lamps in this appliance cannot be replaced. Scrap the appliance when the lamps cease to operate. Use only External Power Supply providing safety extra-low voltages with the following specifications. 5V 1.1A minimum.

5V ⎓ 1.1A

This appliance contains batteries that are non-replaceable. This appliance to be kept out of the reach of children

Danger high voltage
An electric shock hazard may exist if water from a garden hose is directed at the insect killer

Nomad™
As part of the **Insect-O-Cutor®** brand of insect control products, **Nomad** features unique dual wavelength light technology to attract a wider variety of flying and biting insects. The robust construction, USB charged battery and collapsible compact design makes **Nomad** fully portable and ideal for travel.

Nomad incorporates both ultraviolet (UV) light and visible green light. Note that UV light cannot be seen by the human eye so the UV LEDs will appear dim in comparison to the green LEDs.

Included in the box
1 x **Nomad** unit
1 x USB charging cable
1 x Cleaning brush
1 x Instruction sheet

Operating Nomad
It is recommended that **Nomad** is fully charged before use. See charging instructions.
Function buttons
Fly kill
Note, the fly killer function should only be used with the unit in the open position.
Once **Nomad** is in the open position, press the fly kill button to switch on / press again to switch off.
Lamp
The lamp function has 3 brightness settings. From off -
Click 1 – lamp is on dimmest setting (40 lumens)
Click 2 – Mid brightness (100 lumens)
Click 3 – Full brightness (200 lumens)
Click 4 - Off

Note that the fly kill and lamp functions can be used at the same time however this will reduce battery life.
Collapsible design mechanism and lamp diffuser – Open – Close – remove
To open **Nomad** from the collapsed position, rotate the lamp diffuser anti-clockwise to unlock, pull the diffuser down, rotate clockwise to lock into place. Reverse these actions to close. The lamp diffuser can be removed for cleaning. To remove the lamp diffuser from the open position, rotate the diffuser anticlockwise to unlock, slide the diffuser up slightly to disengage from catch, rotate anticlockwise again and the diffuser will detach.

POSITIONING AND GUIDANCE FOR USE
Nomad has been designed to stand on any flat surface such as a table, or hung using the folding hook at the top of the unit such as inside a tent or under a garden parasol.

GUARANTEE
Nomad has a two year guarantee.

CLEANING
It is recommended that **Nomad** is cleaned after use to remove insects and any build-up of dirt.
Make sure the unit is switch off before cleaning. Use the supplied brush to gently remove insects from the wire grid and a damp cloth to remove dirt from the surface of the unit.

Charging
Use the USB cable (supplied) to plug **Nomad** into any standard USB charging device. The indicator on the top of **Nomad** will glow red. When **Nomad** is fully charged, the indicator will glow green. **Nomad** can be switched on during the charging cycle but this will increase the time required to reach full charge. **Nomad** will be fully charged after approximately 3 hours, to provide up to 18 hours of use.*
**lamp on dimmest setting.*

Specification

Unit	Nomad
Dimensions	*100mm x 100mm x 122mm*
Weight	*0.34 Kg*
Charge time	*Approx. 3 hours*

Fig 1

For private households: Information on Disposal for Users of WEEE
This symbol *(figure 1)* on the product(s) and / or accompanying documents means that used electrical and electronic equipment (WEEE) should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product(s) to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries, you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product.
Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with your national legislation.
For professional users in the European Union
If you wish to discard electrical and electronic equipment (EEE), please contact your dealer or supplier for further information.
For disposal in countries outside of the European Union
This symbol is only valid in the European Union (EU). If you wish to discard of this product, please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

Nomad™
Le **Nomad** fait partie de la gamme de produits anti-insectes **Insect-O-Cutor®**. Sa technologie unique assure la diffusion d'une lumière avec deux longueurs d'ondes pour attirer une plus grande variété d'insectes volants et piqueurs. Le **Nomad** est un appareil robuste. Sa batterie se recharge via USB et son design compact et rétractable permet de le transporter partout facilement.
Le **Nomad** intègre à la fois une lumière ultraviolette (UV) et une lumière verte visible. La lumière UV est invisible à l'œil humain. Le niveau d'éclairage des LED UV est donc plus faible par rapport aux LED vertes.
Accessoires inclus
1 x unité **Nomad**, 1 x câble de chargement USB, 1 x brosse de nettoyage, 1 x notice d'emploi
AVERTISSEMENT
Le **Nomad** ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ni par des personnes qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu des instructions ou utilisent l'appareil sous surveillance. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
Ne pas utiliser dans des environnements potentiellement explosifs.

Danger haute tension
Pour éviter tout risque de choc électrique, le jet d'arrosage ne doit pas être orienté vers le destructeur d'insectes

Fonctionnement du Nomad
Il est recommandé de recharger complètement le **Nomad** avant de l'utiliser. Voir la notice d'emploi pour recharger.
Boutons de fonction
Anti-mouches
La fonction Anti-mouches ne doit être utilisée que lorsque l'appareil est entièrement ouvert.
Lorsque le **Nomad** est ouvert, appuyez sur le bouton Anti-mouches pour activer la fonction et appuyez à nouveau pour la désactiver.
Lanterne
La fonction de lanterne propose 3 modes d'éclairage.
Lorsque l'appareil est éteint -
Clic 1 – Luminosité faible (40 lumens)
Clic 2 – Luminosité moyenne (100 lumens)
Clic 3 – Luminosité maximale (200 lumens)
Clic 4 - L'appareil est éteint
Les fonctions Anti-mouches et de la lanterne peuvent être utilisées en même temps, mais cela réduira l'autonomie de la batterie.
Mécanisme rétractable et diffuseur de la lanterne – Ouvrir – Fermer – retirer
Pour ouvrir le **Nomad**, tourner le diffuseur de la lanterne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le déverrouiller. Rabaisser ensuite le diffuseur et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller. Réaliser ces étapes dans l'ordre inverse pour refermer. Le diffuseur de la lanterne peut être retiré pour le nettoyer. Pour retirer le diffuseur de la lanterne, en position ouvert, tourner le diffuseur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le déverrouiller, faire glisser le diffuseur légèrement vers le haut pour le dégager du loquet, tourner à nouveau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour détacher le diffuseur.
POSITIONNEMENT ET CONSEIL D'UTILISATION
Le **Nomad** a été conçu pour être posé sur une surface plane, comme une table, ou accroché à l'aide du crochet escamotable situé sur la partie supérieure de l'appareil, à l'intérieur d'une tente ou sous un parasol de jardin par exemple.
GARANTIE
Le **Nomad** est garanti deux ans.
NETTOYAGE
Il est recommandé de nettoyer le **Nomad** après chaque usage pour éliminer les insectes et la saleté accumulée.
L'appareil doit être éteint avant de procéder au nettoyage. Utiliser la brosse fournie pour éliminer délicatement les insectes de la grille métallique et un chiffon humide pour enlever la saleté sur la surface de l'appareil.
Recharge
Utiliser le câble USB (fourni) pour brancher le **Nomad** à n'importe quel dispositif de chargement USB standard. Le voyant situé sur la partie supérieure du **Nomad** s'allumera en rouge. Lorsque le **Nomad** est complètement rechargé, le voyant s'allumera en vert. Le **Nomad** peut être mis en marche pendant la recharge mais le temps de charge sera alors plus long. Le **Nomad** sera complètement rechargé en 3 heures environ et fournira jusqu'à 18 heures d'autonomie.*
**lorsque l'éclairage de la lanterne est réglé au plus bas.*

Caractéristiques techniques

Unité	Nomad
Dimensions	*100mm x 100mm x 122mm*
Poids	*0.34 Kg*
Temps de recharge	*Environ 3 heures*

Fig 1

Pour les particuliers : Informations sur l'élimination pour les utilisateurs de DEEE
Ce symbole (figure 1) figurant sur le(s) produit(s) et/ou les documents d'accompagnement signifie que les équipements électriques et électroniques usagés (DEEE) ne doivent pas être mélangés avec les ordures ménagères. Afin de garantir un traitement, un ramassage et un recyclage appropriés, veuillez déposer ce(s) produit(s) aux points de ramassage désignés gratuits. Dans certains pays, vous pouvez également remettre vos produits à votre revendeur local lors de l'achat d'un produit neuf équivalent. L'élimination correcte de ce produit permettra de préserver des ressources précieuses et d'éviter tout effet négatif potentiel sur la santé humaine et l'environnement que pourrait entraîner une gestion inappropriée des déchets. Veuillez contacter vos autorités locales pour obtenir de plus amples informations sur le point de ramassage désigné le plus proche de chez vous. Des sanctions pourront s'appliquer pour toute élimination incorrecte de ces déchets, conformément à votre législation nationale.
Pour les utilisateurs professionnels situés dans l'Union européenne
Pour éliminer vos équipements électriques et électroniques usagés (DEEE), veuillez contacter votre revendeur ou fournisseur afin d'obtenir de plus amples informations.
Procédure d'élimination du produit pour les pays hors de l'Union européenne Ce symbole n'est valable que dans l'Union européenne (UE). Pour éliminer ce produit, veuillez contacter vos autorités locales ou votre revendeur pour vous renseigner sur la méthode d'élimination appropriée.

Nomad™
Als Teil der Insektenbekämpfungsprodukte der Marke **Insect-O-Cutor®** bietet **Nomad** eine einzigartige Lichttechnologie mit zwei Wellenlängen, um eine größere Vielfalt fliegender und beißender Insekten anzulocken. Die robuste Konstruktion, der über USB geladene Akku und das zusammenklappbare, kompakte Design machen **Nomad** vollständig tragbar und ideal für unterwegs.
Nomad enthält sowohl ultravioletten (UV) Licht als auch sichtbares grünes Licht. Beachten Sie, dass UV-Licht vom menschlichen Auge nicht wahrgenommen wird, sodass die UV-LEDs im Vergleich zu den grünen LEDs schwach erscheinen.
Lieferumfang
1 x **Nomad**-Einheit
1 x USB-Ladekabel
1 x Reinigungsbürste
1 x Gebrauchsanweisung
ACHTUNG
Nomad darf nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, es sei denn, sie wurden beaufsichtigt oder angewiesen.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
Nicht für Anwendungen in potenziell explosiven Umgebungen geeignet.

Gefahr, Hochspannung
Es besteht die Gefahr eines Stromschlags, wenn Wasser aus einem Gartenschlauch auf den Insektenvernichter gerichtet wird
Betrieb des **Nomad** Es wird empfohlen, den **Nomad** vor dem Gebrauch vollständig aufzuladen. Siehe Ladeanleitung.
Funktionstasten Fly Kill Hinweis: Die Fly-Kill-Funktion sollte nur bei geöffnetem Gerät verwendet werden.
Sobald **Nomad** in der geöffneten Position ist, drücken Sie die Fly-Kill-Taste, um das Gerät einzuschalten, und drücken Sie es erneut, um es auszuschalten.
Lampe Die Lampenfunktion verfügt über 3 Helligkeitseinstellungen. Von aus – Erster Klick – Lampe ist auf dunkelste Einstellung eingestellt (40 Lumen) Zweiter Klick – Mittlere Helligkeit (100 Lumen) Dritter Klick – Volle Helligkeit (200 Lumen) Vierter Klick – Aus Beachten Sie, dass die Funktionen „Fly Kill" und „Lampe" gleichzeitig verwendet werden können. Dies verkürzt jedoch die Batterielebensdauer.
Zusammenklappbarer Mechanismus und Streuscheibe – Öffnen – Schließen – Entfernen Um **Nomad** aus der zusammengeklappten Position zu öffnen, drehen Sie die Streuscheibe zum Entriegeln gegen den Uhrzeigersinn. Ziehen Sie den Diffusor nach unten und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um die Position fest einzustellen. Befolgen Sie diese Anweisung vom Ende bis zum Anfang, um das Gerät wieder zu schließen.
Die Streuscheibe kann zum Reinigen entfernt werden. Um die Streuscheibe aus der offenen Position zu entfernen, drehen Sie diese gegen den Uhrzeigersinn und schieben sie die Scheibe etwas nach oben. So wird sie von dem Haken gelöst. Drehen Sie die Streuscheibe dann nochmal gegen den Uhrzeigersinn, um sie vollständig zu lösen.
POSITIONIERUNG UND GEBRAUCHSANLEITUNG
Nomad wurde s o konzipiert, dass er auf ebenen Flächen wie einem Tisch stehen oder mit dem ausklappbaren Haken oben am Gerät z. B. in einem Zelt oder unter einem Gartenschirm aufgehängt werden kann.
GARANTIE
Nomad hat zwei Jahre Garantie.
REINIGUNG
Es wird empfohlen, **Nomad** nach Gebrauch zu reinigen, um Insekten und Schmutzablagerungen zu entfernen.
Stellen Sie vor dem Reinigen sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Verwenden Sie die mitgelieferte Bürste, um Insekten vorsichtig vom Drahtgitter zu entfernen, und ein feuchtes Tuch, um Schmutz von der Oberfläche des Geräts zu entfernen.
Laden
Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel, um **Nomad** an ein Standard-USB-Ladegerät anzuschließen. Die Anzeige oben auf **Nomad** leuchtet rot. Wenn **Nomad** voll aufgeladen ist, leuchtet die Anzeige grün. **Nomad** kann während des Ladezyklus eingeschaltet werden, dies erhöht jedoch die Zeit, die erforderlich ist, um die volle Ladung zu erreichen. **Nomad** ist nach ca. 3 Stunden vollständig aufgeladen. Nach der Ladung beträgt die Nutzungsdauer bis zu 18 Stunden.*
**Lampe auf dunkelster Einstellung.*

Spezifikationen

Einheit	Nomad
Abmessungen	*100mm x 100mm x 122mm*
Gewicht	*0.34 Kg*
Ladezeit	*ca. 3 Stunden*

Abb. 1

Für Privathaushalte: Informationen zur Entsorgung für Benutzer von WEEE Das Symbol (Abbildung 1) auf dem Produkt/ den Produkten und/oder den begleitenden Dokumenten bedeutet, dass verwendetes elektrisches und elektronisches Equipment (WEEE) nicht mit Hausmüll gemischt werden darf. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt/diese Produkte bei der entsprechenden Sammelstelle Ihrer Gemeinde (kostenlos), um fachgerechte Behandlung, Rückgewinnung und Recycling zu gewährleisten. Alternativ gibt es in einigen Ländern die Möglichkeit der Rückgabe an Ihren Händler vor Ort beim Kauf eines entsprechenden neuen Produkts.
Die fachgerechte Entsorgung des Produkts wird dazu beitragen, wertvolle Ressourcen zu sparen und potenzielle negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verhindern, die durch nicht-fachgerechte Entsorgung entstehen könnten. Bitte wenden Sie sich für Informationen über die nächstgelegene Sammelstelle an Ihre örtliche Behörde. Für nicht-fachgerechte Entsorgung dieser Abfälle können gemäß Ihrer nationalen Gesetzgebung Strafen gelten.
Für professionelle Benutzer in der Europäischen Union
Wenn Sie elektrische und elektronische Geräte (Elektro- und Elektronikgeräte) entsorgen möchten, wenden Sie sich an Ihren Händler oder Lieferanten, um weitere Informationen zu erhalten.
Zur Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union
Dieses Symbol gilt nur in der Europäischen Union (EU). Sollten Sie dieses Produkt entsorgen wollen, wenden Sie sich bitte an Ihre Behörden oder Ihren Händler vor Ort und bitten Sie um Informationen für die korrekte Entsorgung.

Nomad™
Novita'del marchio **Insect-O-Cutor®** leader nella produzione di prodotti destinati al controllo degli insetti, **Nomad** presenta una singolare tecnologia luminosa a doppia lunghezza d'onda, volta ad attirare una varietà più ampia di insetti volanti e pungenti rispetto ai tradizionali prodotti sul mercato. La robusta costruzione, la batteria ricaricabile con USB e il design compatto rendono il modello **Nomad** completamente portatile e ideale per i viaggi all'aperto.
Nomad integra una luce ultravioletta (UV) ad una luce visibile verde. Si noti che la luce UV non è visibile all'occhio umano, pertanto i LED UV appariranno affievoliti rispetto alla luce LED verde emessa.
La confezione comprende
1 x unità **Nomad**, 1 x cavo di ricarica USB, 1 x spazzolino per la pulizia, 1 x foglio di istruzioni
ATTENZIONE
Nomad non deve essere utilizzato da bambini o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure senza alcuna esperienza e conoscenza sul prodotto, a meno che non siano sorvegliate o abbiano ricevuto istruzioni in merito.
I bambini devono essere sorvegliati per garantire che non giochino con l'apparecchio.
Non idoneo per l'uso in ambienti a rischio di esplosione.

Pericolo di alta tensione
Potrebbe sussistere un potenziale pericolo di scossa elettrica se l'acqua di una canna d'irrigazione nel giardino dovesse essere orientata verso l'apparecchio.
Messa in funzione di Nomad
Si consiglia di caricare completamente **Nomad** prima dell'uso. Consultare le istruzioni per la ricarica.
Tasti funzione
Griglia folgorante per insetti
Nota: la funzione insetticida deve essere utilizzata esclusivamente quando l'unità e' totalmente aperta. Una volta che **Nomad** è in posizione e totalmente aperta, premere il tasto della funzione insetticida per l'attivazione. Premerlo nuovamente per la disattivazione.
Lanterna luminosa
La funzione di lanterna luminosa presenta 3 impostazioni di luminosità. Partendo da Off,
Clic 1: La lampada è sull'impostazione di luminosita' più bassa (40 lumen), Clic 2: Luminosità media (100 lumen), Clic 3: Luminosità massima (200 lumen), Clic 4: Spento
Si noti che le funzioni di griglia folgorante e di lanterna luminosa possono essere usate contemporaneamente; tuttavia questo influira' sulla durata della batteria.
Meccanismo di chiusura richiudibile e diffusore della lampada – Aperto – Chiuso – Rimosso
Per aprire **Nomad** dalla posizione chiusa, ruotare il diffusore della lampada in senso antiorario per sbloccare; dopodiche' tirare il diffusore verso il basso, ruotare in senso orario per il bloccaggio in posizione. Svolgere queste azioni all'inverso per chiudere. Il diffusore della lampada può essere rimosso per le operazioni di pulizia. Per rimuovere il diffusore della lampada dalla posizione aperta, ruotare il diffusore in senso antiorario per sbloccarlo, far scorrere leggermente il diffusore verso l'alto per sganciarlo dal fermo, ruotare di nuovo in senso antiorario e il diffusore si sgancerà.
POSIZIONAMENTO E ISTRUZIONI PER L'USO
Nomad è un dispositivo progettato per essere collocato su qualsiasi superficie piana, come un tavolo, oppure per essere sospeso impiegando il gancio pieghevole in corrispondenza della parte superiore dell'unità, come per esempio all'interno di una tenda oppure sotto un ombrellone da giardino.
GARANZIA
Nomad ha una garanzia di due anni.
PULIZIA
Si consiglia di pulire **Nomad** dopo l'uso per rimuovere gli insetti e l'eventuale sporcizia accumulata. Assicurarsi che l'unità sia spenta prima della pulizia. Servirsi dello spazzolino in dotazione per rimuovere delicatamente gli insetti dalla griglia e di un panno umido per rimuovere l'eventuale sporcizia accumulatasi sulla superficie dell'unità.
Ricarica dell'apparecchio
Utilizzare il cavo USB (in dotazione) per collegare **Nomad** a qualsiasi dispositivo tradizionale di ricarica USB. L'indicatore sulla parte superiore di **Nomad** si accenderà di rosso. Quando **Nomad** ha raggiunto la carica completa, l'indicatore si illuminera' di colore verde. È possibile accendere **Nomad** durante il ciclo di carica; tuttavia, ciò fara' aumentare il tempo richiesto per raggiungere la carica completa. **Nomad** avrà raggiunto la carica completa dopo approssimativamente 3 ore, per offrire fino a 18 ore di utilizzo.*
**Lampada impostata su bassi parametri*

Specifiche

Unità	Nomad
Dimensioni	*100mm x 100mm x 122mm*
Peso	*0.34 Kg*
Tempo di ricarica	*Circa 3 ore*

Fig. 1

Per gli utenti privati: Informazioni relative allo smaltimento secondo le direttive RAEE
Questo simbolo (figura 1) raffigurato sul prodotto e nella documentazione allegata indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) esauste non devono essere gettate tra i rifiuti domestici indifferenziati. Al fine di seguire le corrette e idonee norme sul riciclaggio del prodotto, si prega di portare questo articolo nei punti di raccolta prestabiliti, dove sara' accettato gratuitamente. In alternativa, in alcuni paesi, l'utente potrebbe avere la possibilità di restituire i prodotti al proprio rivenditore locale dietro l'acquisto di un prodotto nuovo equivalente.
Il corretto smaltimento di questo prodotto aiuterà a proteggere le preziose risorse naturali e prevenire potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che potrebbero altrimenti derivare da una manipolazione errata dei rifiuti. Si prega di contattare la propria autorità locale per maggiori dettagli sul punto di raccolta designato più vicino. In conformità con la legislazione del paese dell'utente, sono applicabili sanzioni penali per lo smaltimento errato di questi rifiuti.
Per gli utenti professionisti nell'Unione Europea
Se si desidera smaltire apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), si prega di contattare il proprio rivenditore o fornitore per maggiori informazioni.
Per lo smaltimento dell'apparecchio nei paesi al di fuori dell'Unione Europea
Questo simbolo è valido unicamente nell'Unione Europea (UE). Se si desidera smaltire questo prodotto, si prega di contattare le proprie autorità locali o il rivenditore cosi' da conoscere il metodo corretto di smaltimento.

Nomad™
Como parte de **Insect-O-Cutor®**, **Nomad** incluye una tecnología exclusiva de luz con longitud de onda dual para atraer a una mayor variedad de insectos voladores. **Nomad** es un matainsectos idóneo para viajes gracias a su diseño compacto y portátil y a su batería que se carga a través de USB.
Nomad incluye tanto luz ultravioleta (UV) como una luz verde visible. Tenga en cuenta que el ojo humano no es capaz de ver la luz UV, por lo que los LED UV parecerán tenues en comparación con los LED verdes.
La caja incluye
1 x aparato **Nomad**
1 x cable de carga USB
1 x cepillo de limpieza
1 x hoja de instrucciones
ADVERTENCIA
Nomad no debe ser utilizado por niños o por personas con discapacidad física, sensorial o psíquica sin supervisión o instrucciones.
Hay que vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.
Este aparato no es apto para entornos en los que pueda haber riesgo de explosión.

Peligro: alto voltaje
Puede existir riesgo de electrocución si el equipo entra en contacto con agua.

Funcionamiento de Nomad
Se recomienda cargar totalmente **Nomad** antes de utilizarlo. Ver instrucciones de carga.
Botones
Fly kill (Matamoscas)
La función Matamoscas solo debe utilizarse con el equipo en posición abierta.
Cuando **Nomad** esté en esta posición, pulse el botón Matamoscas para activarlo y vuelva a pulsarlo para desactivarlo.
Lámpara
La función de lámpara tiene 3 niveles de brillo. Pulse el botón Lámpara para seleccionar:
Nivel 1: brillo tenue (40 lúmenes)
Nivel 2: brillo medio (100 lúmenes)
Nivel 3: brillo alto (200 lúmenes)
Las funciones matamoscas y lámpara pueden utilizarse a la vez, pero disminuirá la duración de la batería.
Mecanismo de diseño plegable y difusor de la lámpara: abrir, cerrar, quitar
Para abrir **Nomad** desde su posición cerrada, gire el difusor de la lámpara en el sentido contrario a las agujas del reloj, tire del difusor hacia abajo y gire en el sentido de las agujas del reloj para dejarlo bloqueado. Para cerrarlo, siga los mismos pasos al revés.
El difusor de la lámpara puede quitarse para su limpieza. Para quitar el difusor de la lámpara en la posición abierta, gírelo en el sentido contrario a las agujas del reloj para desbloquearlo, deslícelo ligeramente hacia arriba para sacarlo del cierre, vuelva a girarlo en el sentido contrario a las agujas del reloj y se desenganchará.
COLOCACIÓN Y DIRECTRICES DE USO
Nomad puede colocarse en superficies planas o ser colgado gracias al gancho plegable que tiene en su parte superior.
GARANTÍA
Nomad cuenta con una garantía de dos años.
LIMPIEZA
Se recomienda que **Nomad** se limpie tras su uso para eliminar los insectos que puedan quedar y cualquier tipo de suciedad acumulada.
Asegúrese de que el aparato esté apagado antes de limpiarlo. Utilice el cepillo incluido para eliminar los insectos de la parrilla eléctrica y un paño húmedo para limpiar la suciedad de la superficie.
Carga
Use el cable USB (incluido) para conectar **Nomad** en cualquier dispositivo de carga USB estándar. El indicador que se encuentra en la parte superior de **Nomad** brillará en rojo. Cuando **Nomad** esté totalmente cargado, el indicador brillará en verde. El aparato puede estar encendido durante la carga, pero aumentará el tiempo necesario para su carga completa.
Nomad se cargará totalmente tras 3 horas aproximadamente y permitirá hasta 18 horas de uso.*
**Con la lámpara en el modo más tenue.*

Especificaciones

Dispositivo	Nomad
Dimensiones	*100mm x 100mm x 122mm*
Peso	*0.34 Kg*
Tiempo de carga	*3 horas aprox*

Fig. 1

Para viviendas privadas: información sobre la eliminación para los usuarios de los RAEE
Este símbolo (figura 1) en los productos o documentos incluidos significa que los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) no deben mezclarse con los desechos domésticos generales. Para un correcto tratamiento, recuperación y reciclado, lleve este producto o productos al punto limpio designado donde podrá dejarlo sin coste alguno. De forma alternativa, en algunos países es posible devolver los productos al distribuidor local tras la compra de un nuevo producto equivalente.
La eliminación correcta de este producto ayudará a ahorrar unos recursos muy valiosos y evitará posibles efectos negativos en la salud humana y el medioambiente que podrían darse si se desecha de forma incorrecta. Póngase en contacto con sus autoridades locales para más información sobre su punto limpio más cercano. En caso de desechar este producto de forma incorrecta, podría enfrentarse a multas en virtud de la legislación aplicable en su país.
Para usuarios profesionales de la UE
Si quiere desechar aparatos eléctricos y electrónicos (AEE), póngase en contacto con su distribuidor o proveedor para más información.
Eliminación en países de fuera de la Unión Europea
Este símbolo solo es válido en la Unión Europea (EU). Si quiere desechar este producto, póngase en contacto con sus autoridades locales o distribuidor y consulte cuál es el método correcto de eliminación.

Nomad™
Como parte da marca **Insect-O-Cutor®** de produtos de controlo de insetos, a **Nomad** utiliza uma tecnologia de luz de duplo comprimento de onda exclusiva para atrair uma maior variedade de insetos voadores e que picam. A construção robusta, a bateria com recarregamento por USB e o design compacto dobrável tornam o **Nomad** totalmente portátil e ideal para viagens.
O **Nomad** utiliza luz ultravioleta (UV) e luz verde visível. Note-se que a luz UV é invisível para o olho humano, pelo que os LED UV terão um aspeto mais esbatido em comparação com os LED verdes.
A caixa inclui:
1 x unidade **Nomad**
1 x cabo de carregamento USB
1 x escova de limpeza
1 x folha de instruções
AVISO
O **Nomad** não se destina a ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou que revelem falta de experiência e conhecimento, exceto se supervisionadas ou se tiverem recebido formação. As crianças devem ser supervisionadas, para garantir que não brincam com o aparelho. Não adequado para aplicações em que possam existir ambientes potencialmente explosivos.

Perigo alta tensão
Pode existir risco de choque elétrico se a água de uma mangueira de jardim for direcionada para o mata-insetos

Operação do Nomad
Recomenda-se que o **Nomad** seja totalmente carregado antes da utilização. Consultar as instruções de carregamento.
Botões de função
Mata-moscas
A função de mata-moscas só deve ser utilizada com a unidade na posição aberta. Com o **Nomad** na posição aberta, premir o botão mata-moscas para ligar e voltar a premir para desligar.
Luz
A função de luz tem 3 regulações do brilho. A partir da posição desligada - Clique 1 - a luz acende com a regulação de menor brilho (40 lúmens)
Clique 2 - Brilho médio (100 lúmenes)
Clique 3 - Brilho total (200 lúmenes)
Clique 4 - Desligar
Note-se que as funções de mata-moscas e de luz podem ser utilizadas ao mesmo tempo, no entanto, isto reduzirá a duração da bateria.
Mecanismo de design dobrável e difusor da luz - Abrir - Fechar - Remover. Para abrir o **Nomad** a partir da posição dobrada, rodar o difusor da luz no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para desbloquear, puxar o difusor para baixo, rodar no sentido dos ponteiros do relógio para bloquear no lugar. Para fechar, realizar os passos pela ordem contrária.
O difusor da luz pode ser removido para limpeza. Para remover o difusor da luz a partir da posição aberta, rodar o difusor no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para o desbloquear, fazer deslizar ligeiramente o difusor para cima para o desprender da trava, rodar novamente no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e o difusor irá soltar-se.
LOCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO
O **Nomad** foi concebido para ser colocado em qualquer superfície plana, por exemplo, uma mesa, ou pendurado usando o gancho dobrável no cimo da unidade, por exemplo, dentro de uma tenda ou debaixo de um guarda-sol de jardim.
GARANTIA
O **Nomad** tem uma garantia de dois anos.
LIMPEZA
Recomenda-se que o **Nomad** seja limpo após a sua utilização para remover insetos e qualquer acumulação de sujidade. Certificar-se de que a unidade está desligada antes da limpeza. Utilizar a escova fornecida para remover suavemente os insetos da grelha de arame e um pano húmido para remover a sujidade da superfície da unidade.
Carregamento
Utilizar o cabo USB (fornecido) para ligar o **Nomad** a qualquer dispositivo de carregamento USB padrão. O indicador no cimo do **Nomad** brilhará a vermelho. Quando o **Nomad** estiver totalmente carregado, o indicador brilhará a verde. O **Nomad** pode ser ligado durante o ciclo de carregamento, mas tal aumentará o tempo necessário para atingir a carga completa. O carregamento completo do **Nomad** demora aproximadamente 3 horas e permite até 18 horas de utilização.* **na regulação de menor brilho

Especificações

Unidade	Nomad
Dimensões	*100mm x 100mm x 122mm*
Peso	*0.34 Kg*
Tempo de carregamento	*Aprox. 3 horas*

Fig. 1

Para uso doméstico: Informação sobre eliminação para utilizadores de REEE.
Este símbolo (figura 1) no(s) produto(s) e/ou documentos que o(s) acompanham significa que o equipamento elétrico e eletrónico usado (REEE) não deve ser misturado com os resíduos domésticos em geral. Para um tratamento, uma valorização e uma reciclagem corretos, entregue este(s) produto(s) em pontos de recolha designados, onde será(ão) aceite(s) gratuitamente. Alternativamente, nalguns países é possível entregar o produto usado ao vendedor local aquando da compra de um produto novo equivalente.
A eliminação correta deste produto ajudará a poupar recursos valiosos e a prevenir quaisquer potenciais efeitos negativos na saúde humana e no ambiente, que de outra forma poderiam resultar de um tratamento incor

INSECT-O-CUTOR® NOMAD™

Nomad™
Jako część marki **Insect-O-Cutor®** dostarczającej produkty owadobójcze, urządzenie **Nomad** wykorzystuje unikalną technologię świetlną o dwóch długościach fali, która przyciąga więcej latających i gryzących owadów. Solidna konstrukcja, akumulator ładowany przez złącze USB i kompaktowa, składana konstrukcja sprawiają, że urządzenie **Nomad** jest w pełni przenośne, dzięki czemu idealnie nadaje się do zabrania w podróż.
Urządzenie **Nomad** wykorzystuje zarówno światło ultrafioletowe (UV), jak i widzialne światło zielone. Światło UV nie jest widoczne dla ludzkiego oka, przez co — w porównaniu z zielonymi żarówkami LED — ultrafioletowe żarówki LED wyglądają, jakby nie świeciły.
W zestawie: 1 × urządzenie **Nomad**, 1 × kabel ładowania USB, 1 × szczotka czyszcząca, 1 × instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE
Urządzenie **Nomad** nie może być używane przez dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także przez osoby nieposiadające doświadczenia ani wiedzy, o ile nie są one nadzorowane lub nie zostały poinstruowane w zakresie obsługi. Dzieci powinny pozostawać pod stałym nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem. Nie nadaje się do stosowania w potencjalnie wybuchowych środowiskach.

Niebezpieczeństwo: wysokie napięcie
Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym w przypadku skierowania wody z węża ogrodowego na urządzenie owadobójcze.
Obsługa urządzenia Nomad
Przed użyciem zaleca się w pełni naładować urządzenie **Nomad**. Przeczytaj instrukcje dotyczące ładowania.
Przyciski funkcyjne
Zabijanie much.
Uwaga: funkcji zabijania much należy używać wyłącznie przy otwartej pozycji urządzenia. Po przestawieniu urządzenia **Nomad** w pozycję otwartą należy nacisnąć przycisk funkcji zabijania much, aby ją włączyć, i ponownie nacisnąć ten przycisk, aby ją wyłączyć.
Lampa
Funkcja lampy ma 3 ustawienia jasności. Od stanu wyłączenia – Kliknięcie 1 — najciemniejsze ustawienie lampy (40 lumenów)
Kliknięcie 2 – średnie ustawienie jasności (100 lumenów)
Kliknięcie 3 – pełna jasność (200 lumenów)
Kliknięcie 4 – wyłączenie
Uwaga: funkcje zabijania much i lampy mogą być używane w tym samym czasie, jednak spowoduje to skrócenie czasu pracy akumulatora.
Składana konstrukcja i dyfuzor lampy – Otwarcie – Zamknięcie – Demontaż. Aby otworzyć urządzenie **Nomad** z pozycji złożonej, należy obrócić dyfuzor lampy w lewo w celu jego odblokowania, pociągnąć dyfuzor w dół i obrócić go w prawo w celu zablokowania. W celu zamknięcia należy wykonać powyższe czynności w odwrotnej kolejności. Dyfuzor lampy można zdemontować do czyszczenia. Aby wymontować dyfuzor z pozycji otwartej, należy obrócić go w lewo w celu odblokowania, nieco przesunąć w górę, aby zwolnić go z zatrzasku, a następnie obrócić w lewo, co spowoduje odłączenie dyfuzora.
UMIEJSCOWIENIE I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA
Urządzenie Nomad zostało zaprojektowane do pracy w pozycji stojącej na dowolnej płaskiej powierzchni, np. na stole, lub zawieszonej za pomocą składanego haka znajdującego się w górnej części urządzenia, np. wewnątrz namiotu lub pod parasolem ogrodowym.
GWARANCJA
Na urządzenie Nomad jest udzielana 2-letnia gwarancja.
CZYSZCZENIE
Zaleca się czyszczenie urządzenia **Nomad** po użyciu w celu usunięcia owadów i wszelkich zanieczyszczeń. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć urządzenie. Za pomocą dołączonej szczotki delikatnie usunąć owady z drucianej kratki, a wilgotną szmatką usunąć zanieczyszczenia z powierzchni urządzenia.
Ładowanie
Za pomocą (dołączonego do zestawu) kabla USB podłączyć urządzenie **Nomad** do złącza USB standardowego urządzenia ładującego. Wskaźnik w górnej części urządzenia **Nomad** zacznie świecić na czerwono. Po pełnym naładowaniu akumulatora urządzenia **Nomad** wskaźnik zacznie świecić na zielono. Istnieje możliwość włączenia urządzenia **Nomad** podczas cyklu ładowania, lecz spowoduje to wydłużenie czasu potrzebnego do pełnego naładowania. Pełne naładowanie urządzenia **Nomad** uzyskuje się po około 3 godzinach ładowania, co zapewnia do 18 godzin użytkowania*. ** Najciemniejsze ustawienie lampy*

Dane techniczne

Urządzenie	Nomad
Wymiary	*100mm x 100mm x 122mm*
Waga	*0.34 Kg*
Czas ładowania	*ok. 3 godz.*

Rys. 1

Gospodarstwa domowe: Informacje dotyczące gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE)
Ten symbol (rysunek 1) na produkcie (produktach) lub w dokumentach towarzyszących oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) nie należy wyrzucać łącznie ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych. W celu zapewnienia właściwego zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu należy zanieść produkt (produkty) do wyznaczonego punktu zbiórki, gdzie zostanie on bezpłatnie przyjęty. W niektórych krajach istnieje również możliwość zwrotu produktów lokalnemu sprzedawcy detalicznemu przy zakupie nowego urządzenia. Prawidłowa utylizacja tego produktu pomoże zaoszczędzić cenne zasoby i ograniczyć wszelki negatywny wpływ na zdrowie ludzi i środowisko, który mógłby wynikać z niewłaściwego postępowania z odpadami. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat najbliższego punktu zbiórki należy skontaktować się z lokalnymi władzami.
W przypadku niewłaściwego gospodarowania zużytym sprzętem mogą zostać nałożone kary zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.
Profesjonalne wykorzystanie w Unii Europejskiej
Aby pozbyć się sprzętu elektrycznego i elektronicznego (EEE), należy skontaktować się ze sprzedawcą lub dostawcą w celu uzyskania na ten temat szczegółowych informacji.
Utylizacja w krajach spoza Unii Europejskiej
Ten symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej (UE). Aby pozbyć się tego produktu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą i zapytać, jak to zrobić w prawidłowy sposób.

INSECT-O-CUTOR® NOMAD™

Nomad™
Nomad beschikt, als onderdeel van het **Insect-O-Cutor®** merk voor insectenbestrijdingsproducten, over unieke lichttechnologie met dubbele golflengte om een grotere verscheidenheid aan vliegende en bijtende insecten aan te trekken. De robuuste constructie, met USB op te laden batterij en samenvouwbaar compact design, maakt de **Nomad** volledig draagbaar en ideaal om mee te reizen.
Nomad bevat zowel ultraviolet (UV) licht als zichtbaar groen licht. UV-licht kan niet worden gezien door het menselijk oog, dus de UV-LED's zullen zwak lijken in vergelijking met de groene LED's.
Meegeleverd in de doos
1 x **Nomad**
1 x USB oplaadkabel
1 x reinigingsborstel
1 x Instructieblad
WAARSCHUWING
Nomad mag niet worden gebruikt door kinderen of personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze het apparaat niet als speelgoed gebruiken. Niet geschikt voor toepassingen waar mogelijk explosieve omgevingen bestaan.
Hoogspanningsgevaar
Er bestaat een gevaar op elektrische schokken wanneer water uit een tuinslang op de insectenverdelger wordt gericht

Bediening van Nomad
Het wordt aanbevolen dat **Nomad** volledig is opgeladen voor gebruik. Zie oplaadinstructies.

Functieknoppen
Vliegenverdelging
Opgelet, gebruik de functie voor vliegenverdelging uitsluitend met het toestel in de geopende stand.
Zodra **Nomad** in de geopende stand staat, drukt u op de vliegenverdelgingsknop om het apparaat in te schakelen/druk opnieuw in om uit te schakelen.
Lamp
De lampfunctie heeft 3 helderheidsinstellingen.
Vanaf uit-functie - Klik op 1 – lamp staat in de meest gedimde setting (40 lumens)
Klik op 2 – Medium helderheid (100 lumens)
Klik op 3 – Volle helderheid (200 lumens)
Klik op 4 - Uit
Merk op dat de vliegenverdelgings- en lampfuncties tegelijkertijd kunnen worden gebruikt, maar dit verkort de levensduur van de batterij.
Samenvouwbaar designmechanisme en lampdiffuser – Openen – Sluiten – verwijderen. Om **Nomad** te openen vanuit de ingeklapte positie, draait u de lampdiffusor tegen de klok in. Om deze te ontgrendelen, trekt u de diffusor naar beneden en draait u deze met de klok mee om deze op zijn plaats te vergrendelen. Doe deze handelingen in omgekeerde volgorde om te sluiten. De lampdiffusor kan worden verwijderd voor reiniging. Om de lampdiffusor uit de geopende positie te verwijderen, draait u de diffusor linksom om te ontgrendelen, schuift u de diffusor iets omhoog om hem uit de vergrendeling te halen, en draait u deze weer linksom en de diffuser zal loskomen.
POSITIONERING EN RICHTLIJN VOOR GEBRUIK
Nomad is ontworpen om op een plat oppervlak te staan, zoals een tafel, of om op te hangen met de inklapbare haak aan de bovenkant van het apparaat, zoals in een tent of onder een tuinparasol.
GARANTIE
Nomad heeft een garantie van twee jaar.
REINIGING
Het wordt aanbevolen dat **Nomad** wordt gereinigd na gebruik om insecten en eventuele vuilophoping te verwijderen.
Zorg dat het toestel is uitgeschakeld alvorens het te reinigen. Gebruik de meegeleverde borstel om insecten voorzichtig van het draadrooster te verwijderen en gebruik een vochtige doek om vuil van het oppervlak van het toestel te verwijderen.
Opladen
Steek de **Nomad** in een standaard USB-oplaadtoestel met de (meegeleverde) USB-kabel. Het indicatorlampje bovenaan **Nomad** is rood. Wanneer **Nomad** volledig is opgeladen, is het indicatorlampje groen. **Nomad** kan worden ingeschakeld tijdens de oplaadcyclus, maar dit zal de tijd die nodig is om volledig op te laden verlengen. **Nomad** is na ongeveer 3 uur volledig opgeladen, voor maximaal 18 uur gebruik.*
**lamp op meest gedimde setting*

Specificatie

Toestel	Nomad
Afmetingen	*100mm x 100mm x 122mm*
Gewicht	*0.34 Kg*
Oplaadtijd	*Circa 3 uur*

Afb 1

Voor particuliere huishoudens: Informatie over verwijdering voor gebruikers van AEEA
Dit symbool (figuur 1) op het (de) product(en) en/of bijbehorende documenten betekent dat gebruikte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) niet mag worden gemengd met algemeen huishoudelijk afval. Voor een juiste behandeling, terugwinning en recycling dient u dit/deze product(en) naar aangewezen inzamelpunten te brengen waar het gratis wordt geaccepteerd. Als alternatief kunt u in sommige landen uw producten bij aankoop van een gelijkwaardig nieuw product retourneren aan uw plaatselijke retailer.
Door dit product op de juiste manier at te voeren, bespaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u mogelijke negatieve effecten op de menselijke gezondheid en het milieu, die anders zouden kunnen ontstaan door onjuiste afvalverwerking. Neem contact op met uw lokale overheid voor meer informatie over het dichtstbijzijnde aangewezen inzamelpunt. In overeenstemming met uw nationale wetgeving kunnen boetes van toepassing zijn op het onjuist weggooien van dit afvalproduct.
Voor professionele gebruikers in de Europese Unie
Als u elektrische en elektronische apparatuur (EEA) wilt weggooien, neem dan contact op met uw dealer of leverancier voor meer informatie.
Voor verwijdering in landen buiten de Europese Unie
Dit symbool is uitsluitend geldig in de Europese Unie (EU). Als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer en vraag naar de juiste verwijderingsmethode.

INSECT-O-CUTOR® NOMAD™

Nomad™
Som et af insektbekæmpelsesprodukterne i **Insect-O-Cutor®**-sortimentet er **Nomad** udstyret med en unik teknologi, der udsender lys på to bølgelængder og tiltrækker en lang række forskellige flyvende og stikkende insekter. **Nomad** er solidt bygget, USB-batteriet og det kompakte, sammenklappelige design gør den bærbar og ideel til rejsebrug.

Nomad udsender både ultraviolet (UV) lys og synligt, grønt lys. Bemærk, at det menneskelige øje ikke kan opfatte UV-lys, så UV-LED'erne vil se svage ud i forhold til de grønne LED'er.

Kassen indeholder:
1 x **Nomad**-enhed
1 x USB-opladningskabel
1 x børste til rengøring
1 x brugsvejledning
ADVARSEL
Nomad må ikke anvendes af børn eller personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, medmindre de har modtaget oplæring eller vejledning. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
Ikke egnet til anvendelser, hvor der kan forekomme potentielt sprængfarlige miljøer.

Fare – højspænding
Der kan være risiko for elektrisk stød, hvis en vandslange rettes mod insektdræberen

Betjening af Nomad
Det anbefales, at **Nomad** lades helt op inden brug. Se opladningsinstruktionerne.
Funktionsknapper
Insektdræber
Bemærk, at insektdræberfunktionen kun bør bruges, når enheden er åben.
Tryk på insektdræberknappen, når **Nomad** er åben, for at aktivere funktionen. Tryk igen for at deaktivere den.

Lampe
Lampefunktionen har 3 lysstyrkeniveauer.
Fra slukket: Klik 1 – laveste styrke (40 lumen)
Klik 2 – mellemste styrke (100 lumen)
Klik 3 – fuld styrke (200 lumen)
Klik 4 – sluk
Bemærk, at insektdræberfunktionen og lampefunktionen kan bruges på samme tid, men det nedsætter batteriets levetid.

Sammenklappelig designmekanisme og lysspreder – Åbn – Luk – Fjern

Nomad åbnes fra sammenklappet position ved at dreje lyssprederen mod uret for at låse mekanismen op. Træk lyssprederen ned, og drej den med uret for at fastlåse mekanismen. Udfør disse handlinger i modsat rækkefølge for at lukke enheden.

Lyssprederen kan afmonteres ved rengøring. Lyssprederen afmonteres fra åben position ved at dreje den mod uret for at låse mekanismen op. Skub lyssprederen lidt op for at frigøre den, og drej den mod uret igen, hvorefter den kan tages af.

PLACERING OG BRUGSVEJLEDNING
Nomad er beregnet til at stå på en hvilken som helst plan overflade, fx et bord. Den kan også hænges op i krogen øverst på enheden, fx i et telt eller under en haveparasol.

GARANTI
Nomad leveres med to års garanti.

RENGØRING
Det anbefales at rengøre **Nomad** efter brug for at fjerne insekter og eventuelt snavs.

Sørg for, at enheden er slukket, inden den rengøres. Brug den medfølgende børste til forsigtigt at fjerne insekter fra trådgitteret og en fugtig klud til at fjerne snavs fra enhedens overflade.

Opladning
Brug det medfølgende USB-kabel til at forbinde **Nomad** med en hvilken som helst USB-standardopladningsenhed. Indikatoren oven på **Nomad** lyser rødt. Når **Nomad** er fuldt opladet, lyser indikatoren grønt. **Nomad** kan tændes under opladningen, men dette øger opladningstiden. **Nomad** er fuldt opladet efter ca. 3 timer og kan holde i op til 18 timer*.
**ved den laveste lysstyrke*

Specifikationer

Enhed	Nomad
Mål	*100mm x 100mm x 122mm*
Vægt	*0.34 Kg*
Opladningstid	*Ca. 3 timer*

Fig. 1

For private husholdninger: Information om bortskaffelse for brugere af WEEE
Dette symbol (figur 1) på produktet/produkterne og/eller de medfølgende dokumenter betyder, at brugt elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke må blandes med almindeligt husholdningsaffald. Aflever produktet/produkterne gratis på særlige indsamlingssteder med henblik på korrekt behandling, nyttiggørelse og genanvendelse. Alternativt kan man i nogle lande returnere produkterne til en lokal forhandler ved køb af et tilsvarende nyt produkt.

Korrekt bortskaffelse af dette produkt bidrager til at spare værdifulde ressourcer og forhindre potentielle negative virkninger på mennesker sundhed og miljøet, som ellers kunne opstå som følge af uhensigtsmæssig affaldshåndtering. Kontakt de lokale myndigheder for yderligere oplysninger om det nærmeste indsamlingssted. Der kan muligvis udstedes bøder for ukorrekt bortskaffelse af dette produkt i overensstemmelse med den nationale lovgivning.

For professionelle brugere i Den Europæiske Union
Kontakt forhandleren eller leverandøren for yderligere oplysninger i forbindelse med bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (EEE).

Ved bortskaffelse i lande uden for EU
Dette symbol gælder kun inden for Den Europæiske Union (EU). Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for at få oplysninger om den korrekte bortskaffelsesmetode.

INSECT-O-CUTOR® NOMAD™

Nomad™
Nomad är den insektsbekämpningsprodukt från **Insect-O-Cutor®** som är utrustad med unik ljusteknik med dubbla våglängder för att attrahera fler sorters flygande insekter. Tack vare en robust konstruktion, ett batteri med USB-laddning och en, kompakt hopfällbar design är **Nomad** bärbar och perfekt när man reser.

Nomad är utrustad både med ultraviolett (UV) ljus och synligt grönt ljus. Observera att UV-ljus är svårare att se för det mänskliga ögat, vilket innebär att den blå UV belysningen framstår som svag i jämförelse med den gröna LED-belysningen.

Lådans innehåll
1 x **Nomad**-enhet
1 x USB-laddningskabel
1 x Rengöringsborste
1 x Instruktionsmanual
VARNING
Nomad ska inte användas av barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte har fått vägledning om hur enheten används.
Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.Inte lämplig för användningsområden där potentiellt explosiva miljöer kan förekomma.

Farlig elektrisk spänning
Det kan finnas risk för elektrisk stöt om vatten från en trädgårdsslang riktas direkt mot insektsdödaren

Använda Nomad
Före användning rekommenderas att **Nomad** laddas fullt. Se laddningsinstruktionerna.
Funktionsknappar
Insektsdödare
Observera att insektsdödarfunktionen endast ska användas när enheten är uppfälld.

När **Nomad** är uppfälld, tryck på knappen med insektsikon för att slå på den och tryck på knappen igen för att stänga av den.

Lampa
Lampfunktionen har 3 ljusstyrkor.
Från avstängt läge: 1 tryck – lampan är på den svagaste ljusstyrkan (40 lumen)
2 tryck – medium ljusstyrka (100 lumen)
3 tryck – full ljusstyrka (200 lumen)
4 tryck – av
Observera att insektsdödaren och lampan kan användas samtidigt men att det reducerar batteriets livslängd.

Hopfällbar design och belysning – Fäll upp – Fäll ihop – Ta bort
För att fälla upp **Nomad** när den är hopfälld låser du först upp den genom att rotera belysningsdelen motsols, sedan drar du belysningsdelen neråt och roterar den medsols för att låsa den igen. Utför handlingarna i omvänd ordning för att fälla ihop den. Det går att ta bort belysningsdelen för att rengöra den. Ta bort belysningsdelen när enheten är uppfälld genom att rotera den motsols för att låsa upp den, skjut upp belysningsdelen en aning för att lossa den från haken och rotera den sedan motsols igen så att belysningsdelen frigörs.

PLACERING OCH BRUKSANVISNING
Nomad är utformad för att stå på en plan yta, till exempel ett bord, eller hängas i kroken längst upp på enheten, till exempel i ett tält eller under ett parasoll.

GARANTI
Nomad har två års garanti.

RENGÖRING
Efter användning rekommenderas att **Nomad** rengörs för att ta bort insekter och annan smuts.
Se till att enheten är avstängd innan du rengör den. Använd den medföljande borsten för att försiktigt avlägsna insekter från gallret och en fuktig trasa för att ta bort smuts från enhetens ytor.

Laddning
Använd den medföljande USB-kabeln för att ansluta **Nomad** till en standardenhet för USB-laddning. Indikatorlampan längst upp på **Nomad** lyser då rött. När **Nomad** är fullt laddad lyser indikatorlampan grönt. **Nomad** kan vara igång medan den laddas, men då tar det längre tid att ladda den fullt. **Nomad** är fullt laddad efter ungefär 3 timmar, vilket ger upp till 18 timmars användningstid.*
**med lampan på lägsta ljusstyrkan*

Specifikationer

Enhet	Nomad
Mått	*100mm x 100mm x 122mm*
Vikt	*0.34 Kg*
Laddningstid	*Ca 3 timmar*

Bild 1

För privathushåll: Information om bortskaffande för användare av WEEE
Denna symbol (bild 1) på en eller flera produkter och/eller medföljande dokument betyder att använd elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte får blandas med vanligt hushållsavfall. För korrekt behandling, återvinning och materialåtervinning, ta produkten/produkterna till avsedda insamlingsplatser där de kan lämnas in. I vissa länder kan du alternativt lämna tillbaka produkterna till din lokala återförsäljare när du köper en ny, likvärdig produkt.

Korrekt bortskaffande av denna produkt hjälper till att spara värdefulla resurser och förhindra potentiella negativa effekter på människors hälsa och miljön, som annars kan uppstå vid felaktig avfallshantering. Kontakta dina lokala myndigheter för mer information om din närmaste insamlingsplats. Påföljder kan bli aktuella vid inkorrekt bortskaffande av avfallet, i enlighet med nationell lagstiftning.

För yrkesmässiga användare i Europeiska unionen
Om du vill kassera elektrisk och elektronisk utrustning (EEE), kontakta din återförsäljare eller leverantör för mer information.

För bortskaffande i länder utanför Europeiska unionen
Denna symbol gäller endast i Europeiska unionen (EU). Om du vill kassera produkten, kontakta dina lokala myndigheter eller återförsäljare och fråga efter korrekt metod för bortskaffande.

INSECT-O-CUTOR® NOMAD™

Nomad™
Nomad er en del av **Insect-O-Cutor®**-merket for insektkontrollprodukter, og består av unik lysbølgeteknologi med dobbel bølgelengde som tiltrekker seg flere typer flyvende og bitende insekter. Den robuste konstruksjonen, det USB-ladede batteriet og den sammenleggbare kompakte designen gjør **Nomad** lett å bære med seg og ypperlig på reiser.

Nomad inneholder både ultrafiolett (UV) lys og synlig grønt lys. Vær oppmerksom på at UV-lys ikke kan sees av det menneskelige øye, så UV-lysdioder vil virke svake i forhold til de grønne lysdiodene.

Inkludert i esken
1 x **Nomad**-enhet
1 x USB-ladekabel
1 x rengjøringsbørste
1 x instruksjonsark
VARSEL
Nomad skal ikke brukes av barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental evne, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har tilsyn eller fått instruksjoner.
Barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med apparatet. Ikke egnet for applikasjoner i potensielle eksplosive miljøer.

Høy spenningsfare
Det kan være fare for elektrisk støt hvis vann fra en hageslange rettes mot insektsdreperen.

Hvordan bruke Nomad
Det anbefales at **Nomad** er fulladet før bruk. Se ladeinstrukser.
Funksjonsknapper
Fluedreper
Merk at fluedrepe-funksjonen bare skal brukes med enheten i åpen stilling.
Når **Nomad** er i åpen stilling, trykk på fluedrepe-knappen for å slå den på og trykk på nytt for å slå den av.

Lampe
Lampefunksjonen har tre lysstyrkeinnstillinger.
Fra av – Klikk 1 – lampen lyser svakt (40 lumen)Klikk 2 – Middels lysstyrke (100 lumen)Klikk 3 – Full lysstyrke (200 lumen)Klikk 4 – Av
Vær oppmerksom på at fluedrepe-funksjonene og lampen kan brukes samtidig, men dette vil redusere batterileveretiden.

Sammenleggbar designmekanisme og lampediffuser – Åpne – Lukk – Fjern
For å åpne **Nomad** fra sammenklappet posisjon, roter du lampediffuseren mot klokken for å låse opp, trekk diffuseren ned, roter så med klokken for å låse den på plass. Reverser disse handlingene for å lukke.

Lampediffuseren kan fjernes for rengjøring. For å fjerne lampediffuseren fra åpen posisjon, roter du diffusoren mot klokken for å låse opp, skyver diffuseren litt opp for å løsne den fra sperren, roter mot klokken igjen, og diffuseren løsner.

PLASSERING OG BRUKSVEILEDNING
Nomad er designet for å kunne plasseres på en hvilken som helst flat overflate, for eksempel et bord, eller henges opp ved hjelp av sammenleggbar kroken på toppen av enheten, for eksempel inne i et telt eller under en hageparasoll.

GARANTI
Nomad gir to års garanti.

RENGJØRING
Det anbefales at **Nomad** rengjøres etter bruk for å fjerne insekter og eventuell opphopning av smuss. Forsikre deg om at enheten er slått av før rengjøring. Bruk den medfølgende børsten for å fjerne insekter forsiktig fra ledningsnettet og en fuktig klut for å fjerne smuss fra overflaten til enheten.

Lading
Bruk USB-kabelen (medfølger) for å koble **Nomad** til en hvilken som helst standard USB-laderenhet. Indikatoren på toppen av **Nomad** vil lyse rødt. Når **Nomad** er fulladet, vil indikatoren lyse grønt. **Nomad** kan slås på under ladesyklusen, men dette vil øke tiden som kreves for å oppnå full lading. **Nomad** vil bli fulladet etter ca. 3 timer for oppfil 18 timers bruk.*
**lampe på svakeste innstilling*

Spesifikasjoner

Enhet	Nomad
Dimensjoner:	*100mm x 100mm x 122mm*
Vekt	*0.34 Kg*
Ladetid	*Ca 3 timer*

Fig 1

For private husholdninger: Informasjon om avhending for brukere av WEEE
Dette symbolet (figur 1) som finnes på produktet/produktene og/eller tilhørende dokumenter betyr at brukt elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) ikke skal kastes med vanlig husholdningsavfall. For riktig behandling, gjenvinning og resirkulering, vennligst ta dette/disse produktet/produktene til dedikerte innsamlingssteder der det/de kan avhendes gratis. I noen land kan man returnere produktet/produktene til lokale forhandler ved kjøp av tilsvarende nytt produkt.

Avhending av dette produktet vil bidra til å spare verdifulle ressurser og forhindre potensielle negative effekter på menneskers helse og miljø, som ellers kan oppstå ved feil avfallshåndtering. Ta kontakt med din lokale myndighet for mer informasjon om nærmeste innsamlingssted. Straff kan iiegges ved feil avhending av dette avfallet i samsvar med nasjonal lovgivning.

For profesjonelle brukere innenfor EU
Hvis du har elektrisk og elektronisk utstyr (EEE) som du ønsker å kaste, ta kontakt med forhandleren eller leverandøren for mer informasjon.

For avhending i land utenfor EU
Dette symbolet er bare gyldig i EU (EU). Hvis du ønsker å kaste dette produktet, må du kontakte lokale myndigheter eller forhandler og be om riktig metode for avhending.

INSECT-O-CUTOR® NOMAD™

Nomad™
Insect-O-Cutor®-hyönteistorjuntatuotteisiin kuuluva **Nomad** käyttää ainulaatuista kahden aallonpituuden valoteknologiaa houkutellakseen useammanlaisia lentäviä ja purevia hyönteisiä. Tukeva rakenne, USB-ladattava akku ja kokoon menevä kompakti malli tekevät **Nomadista** helposti mukana kulkevan ja ihanteellisen matkakäyttöön.

Nomadissa on sekä ultraviolettivalo (UV) että näkyvä vihreä valo. Huomaa, että ihmissilmä ei näe UV-valoa, joten UV LED:t vaikuttavat himmeiltä vihreisiin LED-valoihin verrattuna.

Pakkauksen sisältö
1 x **Nomad**-laite
1 x USB-latauskaapeli
1 x puhdistusharja
1 x ohjelehtinen
VAROITUS
Nomad ei sovellu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen, sensorinen tai psyykkinen toimintakyky on heikentynyt tai joilla ei ole riittävää kokemusta tai osaamista, ellei heitä valvota tai opasteta.
Lapsia täytyy valvoa, etteivät he leiki laitteella.
Ei sovellu käytettäväksi räjähdysherkissä ympäristöissä.

Vaara – korkea jännite
Sähköiskun vaara on olemassa, jos hyönteisansaan ruiskutetaan vettä puutarhaletkusta

Nomadin käyttö
On suositeltavaa ladata **Nomad** täyteen ennen käyttöä. Katso latausohjeet.**Toimintopainikkeet**
Kärpäsansa
Huomaa, että kärpäsansatoimintoa saa käyttää vain, kun laite on avatussa asennossa.
Kun **Nomad** on avatussa asennossa, kytke päälle painamalla kärpäsansapainiketta / kytke pois painamalla uudelleen.

Lamppu
Lampputoiminnossa on 3 kirkkausasetusta.
Sammutettu – napsaus 1 – lamppu on himmeimmällä asetuksella (40 luumenia)
Napsaus 2 – keskikirkkaus (100 luumenia)
Napsaus 3 – täysi kirkkaus (200 luumenia)
Napsaus 4 – sammutettu
Huomaa, että kärpäsansa- ja lampputoimintoja voidaan käyttää samanaikaisesti, mutta tämä heikentää akun kestoa.

Kokoon menevä mekanismi ja valonhajotin – avaa – sulje – irrota
Nomadin avaaminen suljetusta asennosta: avaa lukitus pyörittämällä valonhajotinta vastapäivään, vedä hajotinta alaspäin, lukitse pyörittämällä myötäpäivään. Sulje toimimalla päin vastoin.
Valonhajotin voidaan irrottaa puhdistusta varten.
Valonhajottimen irrottaminen avatussa asennossa: avaa lukitus pyörittämällä hajotinta vastapäivään, työnnä hajotinta kevyesti ylöspäin salvan vapauttamiseksi ja pyöritä taas vastapäivään, niin hajotin irtoaa.

SIJOITTAMINEN JA KÄYTTÖOHJE
Nomad voidaan asettaa tasaiselle pinnalle, kuten pöydälle, tai ripustaa esimerkiksi teltan sisälle tai puutarhavarjon alle laitteen päällä olevasta kokoon kääntyvästä koukusta.

TAKUU
Nomadilla on kahden vuoden takuu.

PUHDISTUS
On suositeltavaa puhdistaa **Nomad** käytön jälkeen hyönteisten ja kertyneen lian poistamiseksi.
Varmista, että laite on sammutettu ennen puhdistusta. Irrota höyteiset varovasti lankaverkosta mukana toimitetulla harjalla, ja poista lika laitteen pinnasta kostealla liinalla.

Lataaminen
Kytke **Nomad** (mukana toimitetulla) USB-kaapelilla tavalliseen USB-latauslaitteeseen. Merkkivalo **Nomadin** päällä palaa punaisena. Kun **Nomad** on ladattu täyteen, merkkivalo palaa vihreänä. **Nomad** voidaan kytkeä päälle lataamisen aikana, mutta tämä pidentää täyteen lataamisen tarvittavaa aikaa. **Nomad** latautuu täyteen noin 3 tunnissa, mikä riittää jopa 18 tunnin käyttöön.*
**lampun himmeimmällä asetuksella*

Tekniset tiedot

Laite	Nomad
Mitat	*100mm x 100mm x 122mm*
Paino	*0.34 Kg*
Latausaika	*Noin 3 tuntia*

Kuva 1

Kotitaloudet: Lisätietoa hävittämisestä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käyttäjille
Tämä symboli (kuva 1) tuotteessa ja/tai sen mukana tulevissa dokumenteissa tarkoittaa, että käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (WEEE) ei saa laittaa tavallisen kotitalousjätteen joukkoon. Vie tämä tuote/tuotteet maksuttomaan keräyspisteeseen asianmukaista käsittelyä, talteenottoa ja kierrätystä varten. Vaihtoehtoisesti joissakin maissa voit palauttaa tuotteet paikalliselle jälleenmyyjälle ostaessasi vastaavan uuden tuotteen.

Tämän tuotteen hävittäminen oikein auttaa säästämään tärkeitä resursseja ja estämään mahdolliset haittavaikutukset ihmisten terveydelle ja ympäristölle, joita vääränlainen jätteenkäsittely saattaa aiheuttaa. Lisätietoja lähimmästä keräyspisteestä saat paikallisilta viranomaisilta. Jätteen väärin hävittämisestä voidaan määrätä rangaistus oman maasi lainsäädännön mukaisesti.

Ammattikäyttäjille Euroopan Unionissa
Jos haluat hävittää sähkö- tai elektroniikkalaitteen (EEEE), kysy lisätietoja laitteen jälleenmyyjältä tai toimittajalta.

Hävittäminen muissa kuin Euroopan Unionin maissa
Tämä symboli koskee vain Euroopan Unionia (EU). Jos haluat hävittää tämän tuotteen, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jälleenmyyjään ja kysy oikea hävitystapa.

INSECT-O-CUTOR® NOMAD™

Nomad™
Sem hluti af vörumerkinu **Insect-O-Cutor®** yfir vörur fyrir skordýraeyðingu hefur **Nomad** einstaka ljóstækni með tvíbættu bylgjulengd til að draga að margvíslegar tegundir af fljúgandi og bitandi skordýrum. Sterkbyggð smíði, USB-hlaðin rafhlaða og hönnunin sem hægt er að brjóta saman þýðir að **Nomad** er flytjanlegt og hentugt er að ferðast með tækið.
Nomad er bæði með útfjólublátt (UV) ljós og sýnilegt grænt ljós. Athugaðu að mannsaugað getur ekki séð útfjólubláa ljósið, þannig að það mun líta út sem slökkt í samanburði við grænu ljósdíóðuna.
Innifalið í kassanum
1 x **Nomad** tæki
1 x USB-hleðslukapall
1 x hreinsunarbursti
1 x leiðbeiningarblað
VIÐVÖRUN
Ekki er ætlast til að **Nomad** sé notað af börnum eða einstaklingum með skerta líkamlega, skynjunar- eða andlega getu eða skort á reynslu og þekkingu, nema viðkomandi fái aðstoð eða handleiðslu.
Gæta skal þess að börn leiki sér ekki að tækinu.
Hentar ekki til notkunar á stöðum þar sem möguleg sprengihætta er til staðar.

Hætta. Háspenna
Hætta á rafstuði getur átt sér stað ef vatn frá garðslöngu er beint að skordýraeyðinum.

Notkun á Nomad
Það er mælt með því að **Nomad** sé að fullu hlaðið fyrir notkun. Sjá hleðsluleiðbeiningar.
Aðgerðarhnappar
Fly kill
Athugaðu að aðgerðina Fly killer ætti aðeins að nota þegar tækið er í opinni stöðu.
Þegar **Nomad** er í opinni stöðu, skal ýta á Fly kill-hnappinn til að kveikja / ýta aftur til að slökkva.
Ljós
Ljósið hefur þrjár birtustillingar.
Frá slökkt -
smella 1 – ljósið er í dimmustu stillingu (40 lúmen)
Smella 2 – miðlungsbirta (100 lúmen)
Smella 3 – Full birta (200 lúmen)
Smella 4 - slökkt
Athugaðu að fly kill og aðgerðir lampa er hægt að nota á sama tíma, en það mun draga úr endingu rafhlöðunnar.
Tækið er hægt að brjóta saman. Ljósdreifir – Opna – loka –